
INSTALACIÓN CAJÓN 90 ZIP CON GUÍA P Y CUBRE GUÍA.

PROGRAMACIÓN CUANDO EL MOTOR ACTÚA MECÁNICAMENTE.

Borrar la memoria del motor: Pulsar al mismo Tiempo el botón de subida y de bajada.

Final de carrera inferior: Pulsar y mantener el botón de bajada. El motor gira, para y gira. Se soltará en el punto donde se desee el final. Pulsar botón de subida. El motor gira y para. Ya está grabado el final de carrera inferior.	Final de carrera superior: Pulsar y mantener el botón de subida. El motor gira, para y gira. Se soltará en el punto donde se desee el final. Pulsar botón de bajada. El motor gira y para Ya está grabado el final de carrera superior.

CABLEADO

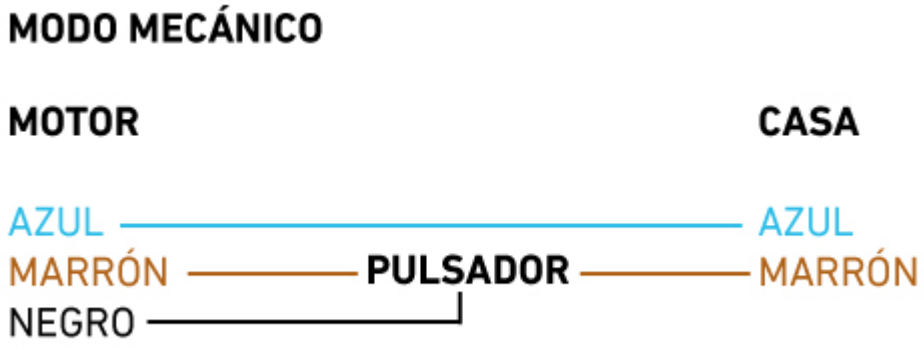

PROGRAMACIÓN CUANDO EL MOTOR ACTÚA VÍA RADIO.

Borrar la memoria del motor: Pulsar al mismo Tiempo el botón de subida y de bajada del mando.

Dejar la cortina a media altura.

Después de dar corriente el motor hará un pequeño giro de subida y bajada. Pulsar el botón P del mando (situado en la parte trasera) manteniendo hasta que el motor comience a girar.

- Cuando gire un segundo hacia arriba se pulsará el botón de subida.
- Cuando gire un segundo hacia abajo se pulsará el botón de bajada.

De esta forma se indica al motor cual es el botón de subida y el de bajada.

Final de carrera inferior: Pulsar y mantener el botón de bajada. El motor gira, para y gira. Se soltará en el punto donde se desee el final. Pulsar botón de subida. El motor gira y para. Ya está grabado el final de carrera inferior.	Final de carrera superior: Pulsar y mantener el botón de subida. El motor gira, para y gira. Se soltará en el punto donde se desee el final. Pulsar botón de bajada. El motor gira y para Ya está grabado el final de carrera superior.

CABLEADO

